



# SEMP TOSHIBA

## Manual de Instruções



MANUAL  
RECICLÁVEL  
BIODEGRADÁVEL

" CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06,  
INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS  
AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA  
SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ".

NE:002091

MPTV 3521



### **Prezado Consumidor**

Você adquiriu sua nova TV DIGITAL PORTÁTIL MPTV 3521, retirou tudo da caixa de embalagem e deve estar se perguntando: “Bem, e agora, o que eu faço?”. Este Manual fornece os principais passos para você colocar seu equipamento em funcionamento.

### **Marcas Comerciais**

Todas as marcas comerciais mencionadas neste manual constituem propriedade registrada de seus respectivos proprietários.



## Certifique-se de Que Você tem Tudo

### Composição

Sua nova TV DIGITAL PORTÁTIL MPTV 3521 é formada basicamente pelos seguintes itens:

- 1 . TV DIGITAL PORTÁTIL MPTV 3521
- 2 . Adaptador de AC
- 3 . Cabo USB
- 4 . Fone de ouvido
- 5 . Suporte de Mesa



## Isenção de Responsabilidade

A utilização adequada deste equipamento depende da disponibilidade e alcance do sinal de TV Digital Portátil "1Seg" no local de instalação e/ou utilização, bem como do formato de transmissão de cada emissora, conforme padrão adotado pelo Fórum Brasileiro de TV Digital, o qual define, também, o cronograma de implantação do sistema nas área de cobertura. De acordo com o padrão da TV Digital Portátil, o formato típico da exibição da imagem na tela do computador se dá em 360 x 240 pixels - para outros modos de exibição pode haver perda na qualidade da imagem. A qualidade da recepção pode variar de acordo com as condições atmosféricas e obstáculos físicos entre a antena da emissora e o local de instalação e/ou utilização deste equipamento. As marcas e nomes citados nos materiais que compõem este produto são propriedade das respectivas empresas.

## Índice

Marcas Comerciais .....	2
Certifique-se que você tem tudo .....	3
Isenção de Responsabilidade .....	4
Instruções Importante .....	10
Padrão 1Seg .....	10
Especificação do Hardware .....	11
Especificação do Software .....	12
Advertência .....	13
Principais Funções	
Botão Força .....	14
Teclas Sensoras .....	15
Teclas de Hardware e Entrada de Conexão .....	16
Cartão Mini SD .....	18
Tecla Reset .....	19
Como Operar	
Assistir a Transmissão do Sistema Brasileiro de TV Digital- Padrão 1 Seg .....	21
Assistindo a um Canal .....	22
Mudança de Canais .....	23
Procura de Canais .....	26

## Índice

Gravação de Programas .....	29
Como Assistir / Ouvir Programas Gravados .....	32
Como Apagar Programas de Áudio / Vídeo Gravados .....	33
Como Capturar Fotos das Cenas Exibidas .....	35
Guia Eletrônico de Programação (EPQ) .....	37
Música	
Execução de Músicas .....	38
Como Operar a Lista de Músicas .....	40
Execução / Pausar de Arquivos de Música .....	42
Retrocesso / Avançar Rápido .....	43
Como Configurar a Velocidade de Procura .....	44
Como Mudar a Velocidade de Execução do Arquivo de Música .....	45
Como Repetir uma Seção do Arquivo de Músicas .....	46
Como Configurar o Modo de Execução .....	48
Configuração de Estéreo .....	49
Filme	
Execução de Filme .....	50
Como Operar a Lista de Arquivos de Canais .....	52
Execução / Pausar de Arquivos de Vídeo .....	54

## Índice

Retrocesso / Avançar Rápido .....	55
Como Configurar a Velocidade de Procura .....	56
Função de Continuar .....	57
Como Configurar Outras Funções .....	59
Como Visualizar Informações do Arquivo de Vídeo .....	60
Fotos	
Visualizar Arquivos de Fotos .....	61
Como Operar a Lista de Fotos .....	63
Como Configurar o Layout da Tela .....	65
Visualizar Arquivos Anteriores / Posteriores .....	66
Função de Exibição de Slide .....	67
Como Configurar o Intervalo de Tempo da Exibição de Slide .....	68
Como Configurar a Visualização de Informações de Tela .....	69
Visualizador de Texto	
Visualizar Arquivos de Texto .....	71
Como Operar a Lista Arquivos de Texto .....	73
Visualizar Páginas Anteriores / Posteriores Dentro de Um Arquivo de Texto ....	74
Visualizar Arquivos de Texto em Tela Inteira .....	75
Função de Rolagem Automática .....	76

## Índice

Configurando o Intervalo de Tempo da Rolagem Automática .....	77
Como Determinar Cor de Fundo / Fontes .....	79
Como Visualizar em Unicode .....	80
Rádio	
Ouvindo Rádio .....	81
Mudança de Estação .....	82
Configuração de Modos .....	84
Busca Automática de Estações .....	85
Salvar Estações Pré-definidas .....	87
Como Apagar Estações Pré-definidas .....	90
Como Gravar Transmissões .....	91
Ouvindo Transmissão Gravada .....	93
Como Apagar Transmissão Gravada .....	94
Configuração da Qualidade de Gravação .....	96
Configuração do Modo de Esteréo .....	97
Configuração do Aparelho	
Ajuste de Áudio .....	100
Selecionando o Padrão Pré-definido para o Equalizador .....	101
Como Configurar Manualmente o Equalizador .....	102



## Índice

Configuração do QBS 3D .....	103
Configuração do QBS ON.STAGE e Suavizar .....	104
Configurações de Tela .....	105
Configurações de Linguagem .....	106
Configuração de Cronômetro .....	107
Ajustando a Data e a Hora .....	109
Configuração Avançadas .....	111
Configuração da Conexão USB .....	112
Configuração da Região de FM e da Tela de Atalho .....	113
Configuração do Menu Iniciar e do Método de Classificação .....	113
Controle de Faixa Etária .....	115
Exibir Continuamente .....	115
Configuração do Sistema	
Inicialização da Configuração .....	117
Informação do Sistema .....	119
Formatar .....	120
Assistência Técnica .....	121
Certificado de Garantia Limitado .....	127

## Instruções Importantes

Este equipamento foi testado quanto à conformidade com os regulamentos internacionais de segurança. Entretanto, como qualquer dispositivo eletrônico, o equipamento deve ser usado com cuidado. Para proteger-se de possíveis ferimentos e minimizar o risco de dano, leia e siga todas as instruções de segurança mencionadas neste manual.

- Leia todas estas instruções.
- Guarde este manual para uso futuro.
- Siga todos os avisos e instruções assinalados no equipamento.

## Padrão 1Seg

Com este produto você pode ver a transmissão de TV terrestre digital portátil (Padrão 1Seg (um segmento)).

### O Que é 1Seg ?

Este serviço começou em 01/04/2006 no Japão, cujo significado é serviço de transmissão de TV digital para dispositivos portáteis. Ele divide 6MHz – a banda correspondente a 1 canal de transmissão terrestre digital – em 13 segmentos, e depois um deles é usado para serviço de recepção de transmissão móvel portátil. Para maiores informações você pode consultar: <http://www.d-pa.org> (Associação para a Promoção de Transmissão Digital).

## Especificação do Hardware

Item	Especificação
Memória Incorporada	2GB
Memória Externa	Soquete Mini SD
Antena	ANT ROD de 24 cm
LCD	TFT LCD de 3.5", QVGA (320x240)
Botão	Tecla Sensora (5 LEDs na Cor Azul + IC Sensor) Ligar/desligar (ON/OFF), Rápida Movimentação, Travar, Mais/Menos Volume
Receptor de FM	Suporte de Faixa de Frequência Mundial
Interface de PC	USB, v2.0 de Alta Velocidade (480Mbps)
Tempo de Execução	TV: 6h. / MP3: 13h. / MOVIE: 6h. / Rádio FM: 13h.
Tempo de Carga	2h.(Equipamento desligado) / 3h.(Equipamento ligado).
Conector para Fone de Ouvido	Estéreo D-E de 16Ohm
Interface de Carga	Pino TTA24 de compatibilidade padrão
Bateria	Polímero de Lítio 1.300mAh
Intensidade de Recepção de DMB	Faixa-III -98dBm +/-2dBm
Peso	100g
Tamanho	98x73.1x11.9mm

## Especificação do Software

Item	Especificação
TV(TV)	Suporte de Busca de Canal de Área Nacional/Metropolitana
DAB(Rádio)	Exibição de slides, DLS
MP3	MP3: Suporte de MPEG-1/2/2.5 Layer 3 , Max.320Kbps OGG: Suporte de q-1 ~ q10 WMA: 5k ~ 384Kbps bitrate ADPCM/PCM, Letras exibidas
EQ	EQ dinâmico, Efeito em 3D, Estéreo Ampliado
Filme	SEMI PMP (MOVIE,WMV), Vídeo: MPEG-4 SP/ASP, 30 fps, 750k, 320x240 Áudio: MP3
Álbum de Fotos	JPG, EXIF(Formato de Câmera Digital JPEG) Pré-visualização de 4 Cortes / Tela Inteira / Exibição de Slides Suporte de música de fundo (use simultaneamente com a função de MP3)
Visualizador de texto	ARQUIVO DE TEXTO (.txt)
Gravação	TV: Arquivo TS Salvo DAB: Arquivo MP2 Salvo Foto Instantânea: Arquivo JPEG Salvo Rádio FM: MP3 Salvo
Rádio FM	Suporte de Faixa Mundial

## Advertências

- Não desmonte ou sujeite o produto ao impacto.
- Para limpar a parte externa do produto, passe suavemente uma flanela seca ou macia e evite usar álcool, benzina ou outros produtos químicos.
- O uso do produto em áreas úmidas ou molhadas pode causar funcionamento incorreto e/ou falhas. Caso o produto fique úmido, desligue a força imediatamente. Seque suficientemente sob a luz do sol ou com secador, antes de usá-lo novamente.
- Não exerça excesso de força ao abrir e dobrar a antena de TV.
- Evite impacto forte sobre o produto ou colocar objetos pesados sobre a parte superior do mesmo. Isso pode danificar o produto.
- Não guarde o produto em áreas quentes ou frias.
- Atente para as instruções ao inserir o cabo de dados e o cartão Mini SD. Inserir o cabo de dados de forma inadequada pode causar dano tanto ao PC como ao produto. Da mesma forma, a inserção inadequada do cartão Mini SD pode danificar o cartão e o produto.
- Em nenhuma circunstância desconecte o cabo de dados durante a transmissão de dados. Isso pode causar dano ao produto.
- O serviço de reparo pode apagar todos os dados do produto; portanto, certifique-se de fazer cópia de segurança de todos os dados na memória incorporada, antes de deixá-lo na assistência técnica.

## Principais Funções

### Botão de Força

O Botão de Força localiza-se no lado esquerdo do TV DIGITAL PORTÁTIL MPTV 3521. Ligue (ON) a unidade pressionando o botão de força, mantendo-o pressionado por alguns segundos.

A unidade pode também ser desligada (OFF) da mesma forma; ou seja, pressionando e segurando o botão de força por poucos segundos enquanto a unidade estiver ligada.

Botão Liga/Desliga



## Principais Funções

### Teclas Sensoras

As teclas sensoras localizam-se no lado direito da TV DIGITAL PORTÁTIL MPTV 3521.



Rola para cima ou para a direita através dos itens de menu.  
A lista fácil aparece nos menus de TV, MP3 e Filme



Rola para baixo ou para a esquerda através dos itens de menu.  
A lista fácil aparece nos menus de TV, MP3 e Filme.



Muda o valor do item.  
A configuração fácil aparece em todos os menus.



A barra de controle de função aparece em todos os menus.  
Finaliza a lista fácil, a configuração fácil e a barra de controle de função.



Volta para o menu anterior.




**Nota:** Consulte "Método de uso para cada função" para a funcionalidade de todas as teclas sensoras.

## Principais Funções

### Tecla de Hardware e Entrada de Conexão

Tecla de hardware e entrada de conexão localizam-se no lado direito do TV DIGITAL PORTÁTIL MPTV 3521.

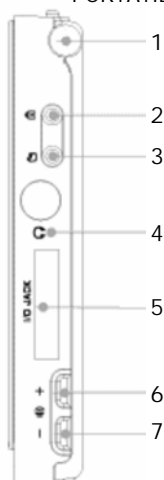

#### 1. Antena de TV

Use a Antena ao assistir à TV.

#### 2. Tecla de Trava

O pressionamento desta tecla trava todas as outras funções. Pressionando-a novamente, todas as outras funções voltam ao normal.

#### 3. Tecla Atalho

Útil ao configurar a função de botão. Configuração Ativada [Configuração de Ambiente > Configuração Avançada > Configuração da Tecla de Atalho].

#### 4. Conector de Fone de Ouvido

Conecte os fones de ouvido através desta porta.



## Principais Funções

### 5. Porta de Carga

- Para carregar -> Definir para Carga + Executar em [Configuração de Ambiente > Configuração Avançada > Configuração de USB].

A carga automática é iniciada após se conectar o Cabo de Carga entre a TV DIGITAL PORTÁTIL MPTV 3521 e a Porta USB do computador.

A carga automática leva aproximadamente 2 horas.

- Transferência de Dados -> Definir para Carga + Transmissão de Dados em [Configuração de Ambiente > Configuração Avançada > Configuração de Conexão de USB].

O computador detecta a unidade da TV DIGITAL PORTÁTIL MPTV 3521 como um dispositivo externo quando o cabo de carga é conectado com a Porta USB do computador.

Os dados podem então ser transferidos para a memória interna da TV DIGITAL PORTÁTIL MPTV 3521.

### 6. Mais Volume – UP

Aumenta o volume.

### 7. Menos Volume – DOWN

Diminui o volume.

## Principais Funções

### Cartão Mini SD

O soquete de Mini SD localiza-se conforme mostrado abaixo.

Além da memória incorporada padrão, o Cartão Mini SD pode ser inserido neste soquete para adicionar mais memória, para armazenamento de arquivos, fotos, filmes, músicas e textos.



Cartão Mini SD




**Nota:** Arquivos de gravação gerados pelo aparelho são armazenados diretamente na sua memória incorporada.

## Principais Funções

### Tecla Reset

A Tecla Reset situa-se na parte traseira da unidade, conforme mostrado abaixo.

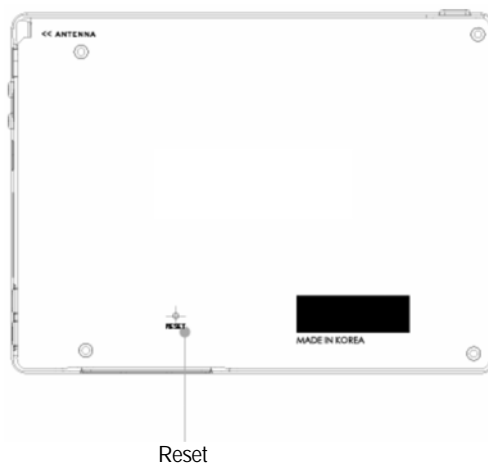


## Como Operar

### Cuidado com a Antena Retrátil

Para o uso mais eficiente e confortável da TV Portátil MPTV 3521, tome cuidado ao manusear a sua antena retrátil.

Para maior rigidez e melhor ajuste, distenda a antena até o ponto indicado na figura abaixo.

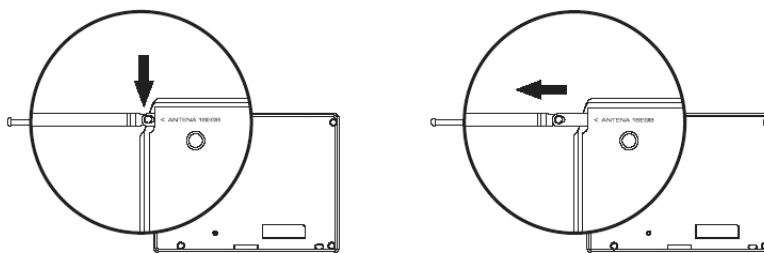




**Nota:** Para a recepção de Rádio FM, use sempre o Fone de Ouvido, pois seu fio funciona como antena FM.

## Como Operar

### Assistir a Transmissão do Sistema Brasileiro de TV Digital - Padrão 1 Seg


#### Visualização de programa de TV

Na tela principal, use as telas sensoras  ou  para selecionar a função TV e, em seguida pressione a Tecla Sensora  para visualizar os programas de TV.



## Como Operar

Assistindo a um Canal  
Visualizando um programa de TV

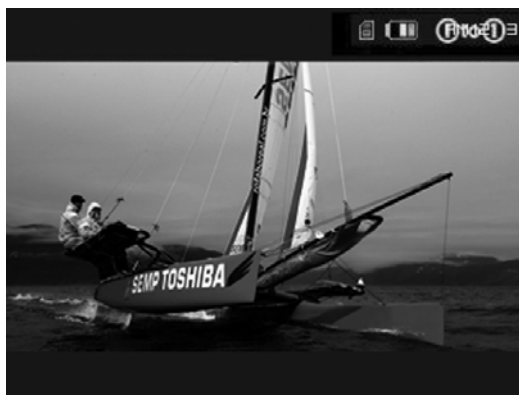




**Nota:** Na primeira vez que usar este produto, por favor, faça uma procura de canais. Veja mais detalhes no capítulo Procura de Canais.


## Como Operar

### Mudança de Canais

A mudança de canais da TV pode ser feita de duas formas:


#### 1. Utilização da Lista Fácil de Canais

Pressione as Tecla Sensora  ou  para exibir a lista de canais. Selecione o canal desejado e pressione a tecla sensora  para ir para este canal.

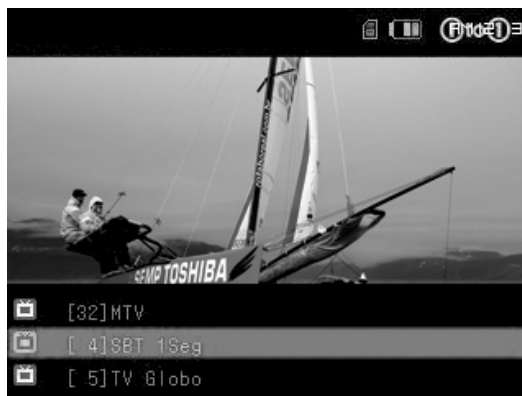

## Como Operar

### 2. Utilização da Lista de Canais


A lista de canais é exibida ao pressionar a tecla sensora .






## Como Operar

Esta lista é exibida de duas maneiras, através das guias **Pré Configurados** (lista de canais detectados) e **Manual** (lista de todos os canais de 13 a 69).

A terceira guia, **Rec**, exibe a lista de programas gravados. Para navegar entre as guias, pressione a tecla sensora .




Selecione o canal desejado e depois pressione a tecla sensora  para ir para este canal.

## Como Operar


### Procura de Canais

Execute a função de procura de canais para localizar canais disponíveis na sua cidade

Enquanto estiver assistindo à TV, pressione a tecla sensora  para exibir o menu de configuração.



## Como Operar

Selecione a procura de canais e depois pressione a tecla sensora  para executar esta função.

Pressione novamente a tecla sensora  para iniciar a procura dos canais disponíveis na área.



## Como Operar


Será exibida uma tela informativa sobre a procura e os canais encontrados.



**Nota:** Não se esquecer de dispender completamente a antena para assistir à TV.




## Como Operar


### Gravação de Programa

A Barra de Funções será exibida ao pressionar a tecla sensora , enquanto estiver assistindo a um programa, conforme mostrado abaixo.







## Como Operar

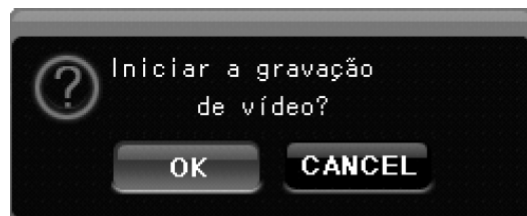Na tela da barra de controle de função, pressione a tecla sensora  alinhada com o ícone  para iniciar a gravação do programa que estiver sendo exibido. Será exibida uma mensagem de confirmação de início de gravação. Pressione a tecla sensora  para iniciar a gravação.



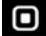

## Como Operar

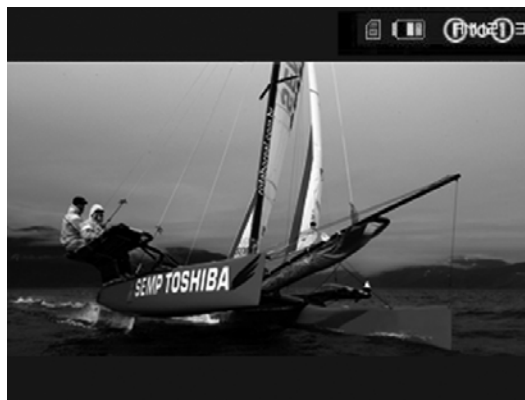Para encerrar a gravação, pressione a tecla sensora  e em seguida a tecla sensora  alinhada com o ícone . Uma mensagem com informações sobre o arquivo será exibida.




## Como Operar

### Como Assistir / Ouvir Programas Gravados

Os programas de áudio e vídeo gravados podem ser assistidos a qualquer hora que você desejar. Para isto, pressione a tecla sensora , enquanto estiver assistindo à TV. Na tela de lista de canais, pressione a tecla sensora  para mover até a guia REC.





A lista dos programas de TV e de Rádio gravados encontra-se na Guia REC. A extensão de arquivo de programas de TV é ".TES", enquanto que a de programas de rádio é ".MP3".

Selecione o arquivo desejado e pressione a tecla sensora  para execução.





## Como Operar

### Como Apagar Programas de Áudio / Vídeo Gravados

Enquanto estiver assistindo a um programa de TV, pressione a tecla sensora  para ir até a lista de canais, depois pressione a tecla sensora  para ir até a guia REC.



## Como Operar

Selecione o arquivo a ser excluído e, em seguida, mantenha pressionada a tecla sensora , até que seja exibida a mensagem que pedirá a confirmação da exclusão do arquivo. Selecione OK, depois pressione a tecla sensora  para apagar o arquivo selecionado.



**Nota:** Para apagar arquivos, após exibição a partir da guia REC, você deve retornar ao modo TV e refazer o procedimento.


## Como Operar



### Como Capturar Fotos das Cenas Exibidas

Fotos instantâneas podem ser capturadas enquanto se assiste um programa de TV. As fotos são salvas na pasta "PHOTO", do dispositivo, com extensão ".JPG".

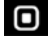

## Como Operar

Enquanto estiver assistindo a um programa de TV, pressione a tecla sensora , para abrir a barra de controle de funções.

Pressione a tecla sensora , alinhada ao ícone , para capturar a cena. Uma mensagem de confirmação será exibida.



A imagem salva poderá ser visualizada através da função FOTOS.





**Nota:** A tela não pode ser capturada durante a gravação.


## Como Operar

### Guia Eletrônico de Programação (EPG)

Esta função permite a você obter informações sobre a grade de programação das emissoras, sobre os programas que serão exibidos e agendar a gravação automática de programas. Para abrir o Guia Eletrônico de Programação, enquanto estiver assistindo a um programa de TV, pressione a tecla sensora . Pressione a tecla sensora , para abrir a tela do Guia.

Serão exibidas as informações da grade de programação da emissora. Para maiores informações sobre um programa, pressione a tecla sensora .

Em qualquer uma destas telas, pressione  para agendar a gravação do programa selecionado. Uma mensagem de confirmação será exibida. Selecione OK para agendar ou Cancel para cancelar o agendamento.

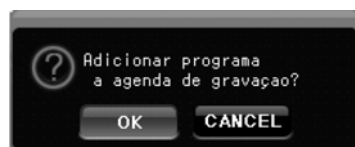

Pressione a tecla sensora , para confirmar a operação.



**Nota:** Para agendar a gravação de programas independentemente do guia EPG, selecione Ajuste na tela inicial e, a seguir, selecione Configuração de Agenda de Gravação.


## MÚSICA

A TV DIGITAL PORTÁTIL MPTV 3521 possui a função de Tocador de MP3, suportando vários formatos de arquivo de música, como MP3, MP2, WMA e OGG.

### Execução de Música

Selecione MÚSICA na tela, conforme mostrado abaixo e depois pressione a tecla sensora




, para tocar.

## MÚSICA

A execução começará automaticamente, com o mais recente arquivo de música selecionado.

Quando acessar esta função pela primeira vez, será exibida a lista de músicas armazenadas no aparelho.

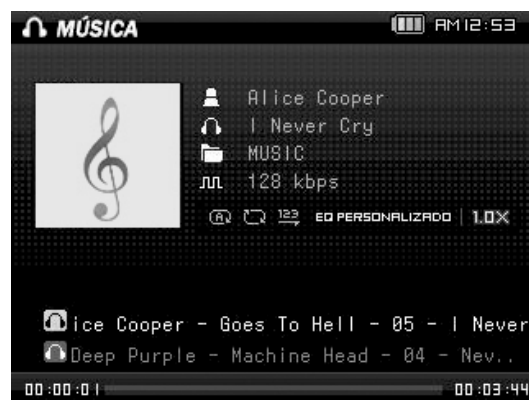



## MÚSICA


### Como Operar a Lista de Músicas


Há duas maneiras de executar arquivos de música:

#### Utilização da Lista Fácil de Canais

Pressione a tecla sensora  ou  durante a execução de um arquivo de música

para exibição da lista atual de música.


Selecione o arquivo desejado e pressione a tecla sensora  para tocar.

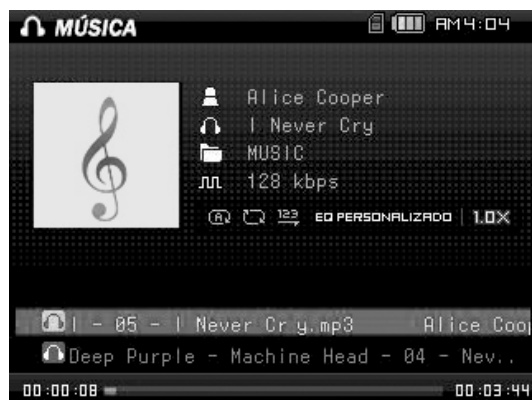



## MÚSICA

### Utilização da Lista de Músicas


Pressione a Tecla Sensora  durante a execução de um arquivo de música para abrir a lista de músicas.



Selecione o arquivo desejado e depois pressione a tecla sensora  para execução.




## MÚSICA

### Execução / Pausa de Arquivo de Música


Pressione a tecla sensora  durante a execução de um arquivo de música para exibir a barra de controle de função.

Na tela da barra de controle de função, selecione o ícone  pressionando a tecla sensora  para pausar a execução.

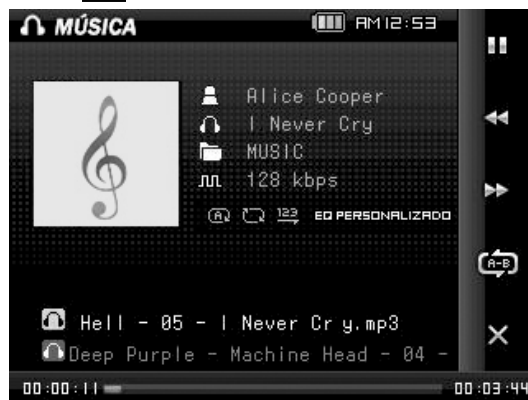

O ícone então muda para





Para retornar à execução, selecione o ícone , e pressione a tecla sensora






## MÚSICA

### Retrocesso / Avançar Rápido

Pressione a tecla sensora  durante a execução de um arquivo de música para abrir a barra de controle de função.

Na tela da barra de controle de função, selecione o ícone  pressionando a tecla sensora

 para retroceder no arquivo de música.


Selecione o ícone  pressionando a Tecla Sensora  para avanço rápido na execução do arquivo de música.




## MÚSICA

### Como Configurar a Velocidade de Procura

Esta configuração permite mudar a velocidade da unidade de tempo de movimentação de Retrocesso/Avanço Rápido.

Pressione a tecla sensora  enquanto executa um arquivo de música.

Selecione a velocidade de procura e depois pressione a tecla sensora .





Os valores de configuração da velocidade de busca são os seguintes:

Valor de Configuração:  
1seg./ 2seg./ 3seg./ 5seg./  
10seg./30seg./1min.

## MÚSICA

### Como Mudar a Velocidade de Execução do Arquivo de Música

Pressione a tecla sensora  enquanto executa um arquivo de música.

Selecione a velocidade de Execução e depois pressione a tecla sensora .


Os valores de velocidade de execução são os seguintes:

Valor de Configuração: 0.5X até 1.5X




## MÚSICA

### Como Repetir uma Seção do Arquivo de Música




Pressione a tecla sensora , enquanto estiver executando um arquivo de música, para para exibir a barra de controle de função.

Na barra de controle de função, selecione  e depois pressione a tecla sensora  para definir o ponto inicial da seção a ser repetida.





O ícone é então modificado para .

## MÚSICA

Selecione , e depois pressione a tecla sensora , para definir o ponto final da seção a repetir. O ícone é então modificado para , e a seção selecionada é executada de modo repetido.




Selecione  e depois pressione a tecla sensora , para desfazer seleção feita.




**Nota:** A função Repetir Seção está disponível apenas dentro de uma música que estiver sendo executada e é automaticamente cancelada quando outra música for selecionada.

## MÚSICA

### Como Configurar o Modo de Execução

Pressione a tecla sensora , durante a execução de um arquivo de música, para exibir o menu de configuração.



Selecione o Modo de Execução e depois pressione a tecla sensora .

Os valores que podem ser configurados são:

Lista de Execução - Todas/  
Pasta/Uma Música.

Repetir - Uma Vez/Repetir.

Ordem de Execução -  
Sequência/ Aleatória



**Nota:** Entretanto, se a Lista de Execução contiver somente uma música, então a opção Ordem de Execução não será exibida.





## MÚSICA

### Configuração de Estéreo

Diferentes efeitos sonoros podem ser aplicados na execução de arquivos de música.



Enquanto estiver executando um arquivo de música, pressione a tecla sensora  para exibir o menu de configuração.

Selecione Ajuste de Áudio e, em seguida, pressione a tecla sensora  para mover para Menu de Configuração de Ambiente > Ajuste de Áudio.



**Nota:** Para instruções detalhadas, consulte a instrução do item Ajuste de Audio.

## FILME

Apresenta funções, como MOVIE Player, visualização contínua e outras funções relacionadas.


### Execução de Filme

Selecione FILMES e, em seguida, pressione a Tecla Sensora  para a execução.



## FILME

Se estiver configurado para visualização contínua, todos os arquivos de vídeo exibidos anteriormente reiniciarão a execução por padrão. Se nenhum filme foi exibido recentemente, a tela exibirá a lista de arquivos de vídeo.

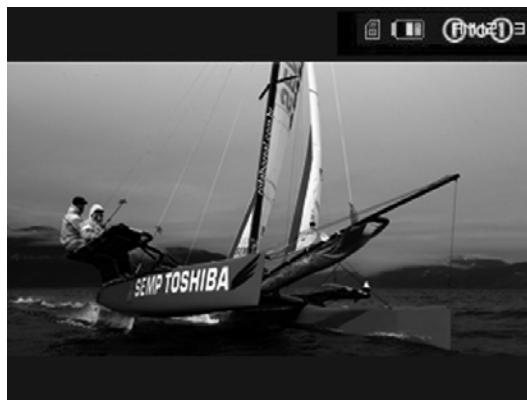


## FILME

### Como Operar a Lista de Arquivos de Vídeo.

Há dois métodos para se executar um arquivo de vídeo alternativo.


#### Ir para a Lista Fácil de Canais


Ao executar um arquivo de vídeo, pressione a tecla sensora  ou  para exibir a atual lista de arquivos, como a Lista Fácil. Selecione o arquivo desejado e depois pressione a tecla sensora  para executar.

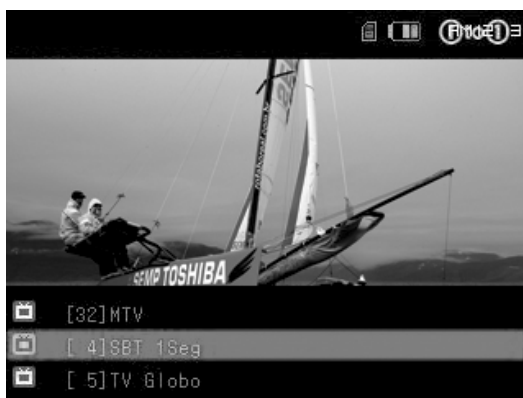

## FILME

### Como ir para a Lista de Filmes


Enquanto o arquivo de vídeo estiver sendo executado, pressione a tecla sensora  para ir até um arquivo de vídeo.



Selecione um arquivo desejado e depois pressione a tecla sensora  para executar.




## FILME



### Execução / Pausa de Arquivo de Vídeo

Durante a exibição de um arquivo de vídeo, pressione a tecla sensora  para mostrar a barra de controle de função.

Na tela da barra de controle de função, selecione  usando a tecla sensora  para pausar.






O ícone é então alterado para .

Selecione  usando a tecla sensora  para reiniciar a execução do arquivo de vídeo.


## FILME



### Retrocesso / Avançar Rápido

Enquanto estiver assistindo a um arquivo de vídeo, pressione a tecla sensora  para mostrar a barra de controle de função.

Na tela da barra de controle de função, selecione  usando a tecla sensora  para pausar.




O ícone é então alterado para .


Selecione  usando a tecla sensora  para reiniciar a execução do arquivo de vídeo.

## FILME

### Como Configurar a Velocidade de Procura

Esta função permite mudar a velocidade de execução de arquivo de vídeo exibido, ou seja, a unidade de tempo de movimentação da configuração de Retrocesso / Avanço Rápido.

Enquanto estiver assistindo a um arquivo de vídeo, pressione a tecla sensora  para

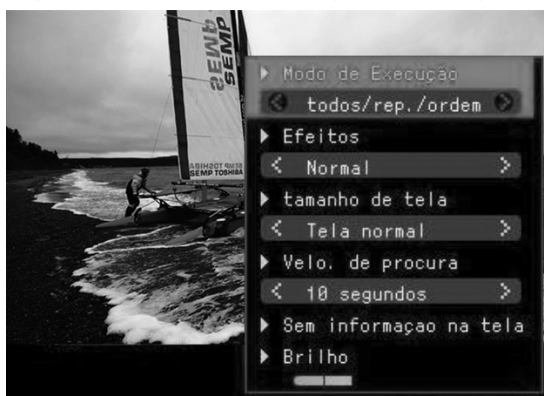

exibir o menu de configuração.

Selecione a velocidade de busca e depois pressione a tecla sensora



Os valores da configuração de velocidade de busca são os seguintes:


Valor de Configuração:  
10seg./ 30seg./1min./  
5min./ 10min.




## FILME

### Função Continuar


A função Continuar permite a execução de arquivo de vídeo no ponto onde ela foi interrompida.

Enquanto estiver assistindo a um arquivo de vídeo, pressione a tecla sensora  para salvar automaticamente o ponto de execução do arquivo de vídeo.

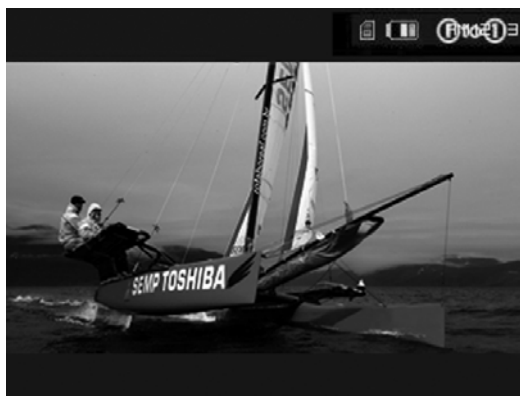

## FILME

### Como Configurar Outras Funções

Enquanto estiver assistindo a um arquivo de vídeo, pressione a tecla sensora  para exibir o menu de configuração.





## FILME

### **Modo de Execução**

Favor consultar a Seção **Como Configurar o Modo de Execução**.

### **Ajuste de Áudio**

Configura o efeito sonoro do arquivo de vídeo que está sendo exibido.

### **Ocultar Informações da Tela**

Favor consultar a Seção **Como Configurar a Visualização de Informações da Tela**.


### **Brilho da Tela**

Ajusta o brilho da tela de LCD, que pode ser ajustado para ambiente interno ou externo.



## FILME


### Como Visualizar as Informações do Arquivo de Vídeo

As informações sobre o arquivo de vídeo que está sendo exibido podem ser exibidas em tela.

Enquanto estiver assistindo a um arquivo de vídeo, pressione a tecla sensora  para exibir a barra de controle de função.




Na tela da barra de controle de função, selecione  e pressione a tecla sensora  para exibir as informações.

Pressione a Tecla Sensora  para ocultar as informações do arquivo de vídeo.

## FOTOS

### Visualizar Arquivo de Fotos

Na tela abaixo, selecione FOTOS e depois pressione a tecla sensora  para ir até a Lista de Fotos.



## FOTOS


Selecione o arquivo desejado na lista de Fotos para exibir a foto em tela inteira.



## FOTOS


### Como Operar a Lista de Fotos

Vá para a lista de Fotos para visualizar outros arquivos.

Na tela de execução de Fotos, pressione a tecla sensora  para ir até a lista de Fotos.



## FOTOS

Selecione o arquivo desejado e depois pressione a tecla sensora  para exibir o arquivo de Fotos em tela inteira.




*As fotos contidas na Lista de Fotos podem ser visualizadas como miniaturas ou como uma lista de arquivos. O número de fotos mostrado na lista pode ser definido em 1, 4, 9 ou 16, conforme mostrado acima.*




## FOTOS

### Como Configurar o Layout da Tela

Determine o uso ou não da função de pré-visualização de fotos da lista.

Durante a execução do arquivo de foto, pressione a tecla sensora  para exibir o menu de configuração.

Selecione o layout da tela e, em seguida, pressione a tecla sensora .





Os valores de configuração do conteúdo da tela são os seguintes: Quando se seleciona Exibir 1 Foto, a lista é então exibida em tela cheia.

Quando se seleciona Exibir 4/ 9/16 fotos, então a Foto aparece no tamanho de acordo com o número selecionado de fotos.

## FOTOS

### Visualizar Arquivo Anterior / Posterior

Durante a execução do arquivo de foto, pressione a tecla sensora  para ver a foto anterior. Pressione a tecla sensora  para ir até o próxima foto.



## FOTOS



### Função de Exibição de Slides



O intervalo de tempo em que uma foto é apresentada em uma exibição de slides pode ser definido. Esta função permite também a omissão de um arquivo durante uma exibição de slides.

Durante a execução do arquivo de Foto, pressione a Tecla Sensora  para exibir a barra




de controle de função mostrada na tela ao lado.

Na tela da barra de controle de função, selecione  usando a tecla sensora  para iniciar a exibição de slides.


Selecione  usando a tecla sensora  para interromper a exibição de slides.

## FOTOS

### Como Configurar o Intervalo de Tempo da Exibição de Slides

Durante a execução do arquivo de Fotos, pressione a tecla sensora  para exibir o menu de configuração como mostrado a baixo.

Selecione o intervalo de tempo de exibição de slides e depois pressione a tecla sensora

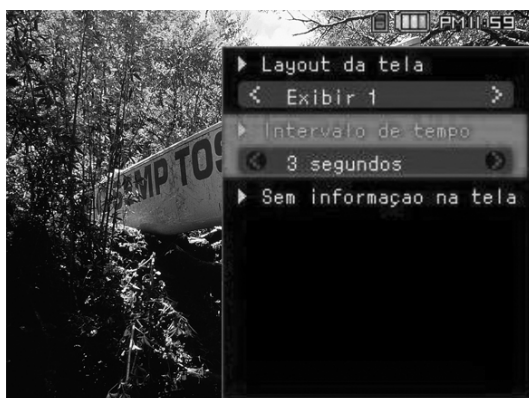




Os valores de configuração do intervalo de tempo de exibição de slides são os seguintes:

Valor de configuração:  
3seg./ 5seg./ 7seg./  
10seg./ 15seg.

## FOTOS

### Como Configurar a Visualização de Informações da Tela

Durante a execução do arquivo de foto, pressione a tecla sensora  para exibir o menu de configuração fácil, conforme mostrado abaixo. Selecione *Sem Informação na Tela* e pressione a tecla sensora  para ocultar as informações da tela. O detalhe muda então para Com Informações da Tela. Pressione a tecla sensora , para exibir as informações da tela.




**Nota:** As Informações da Tela se referem ao ícone que aparece na parte superior do LCD e do relógio. Elas exibem a intensidade do sinal da TV, o status do cartão de SD, Nível da Bateria e a hora atual.





## FOTOS

### Função de Zoom

Você poderá ver maiores detalhes das fotos usando a função Zoom.


Para o acesso à função, durante a execução do arquivo de Fotos, pressione a tecla sensora,  para exibir o menu de configuração fácil, conforme mostrado abaixo.



Clique na tecla sensora , para ampliar a foto, clique na tecla sensora , para a redução da foto. Clique na tecla sensora , para navegar na foto reduzida e clique na tecla sensora , para sair da função Zoom.

## VISUALIZADOR DE TEXTO


### Como Visualizar o Arquivo de Texto

Selecione TEXTOS na tela principal e pressione a tecla sensora  para ir até a lista de arquivos de texto.



## VISUALIZADOR DE TEXTO

Selecione o arquivo de texto desejado para exibir seu conteúdo.

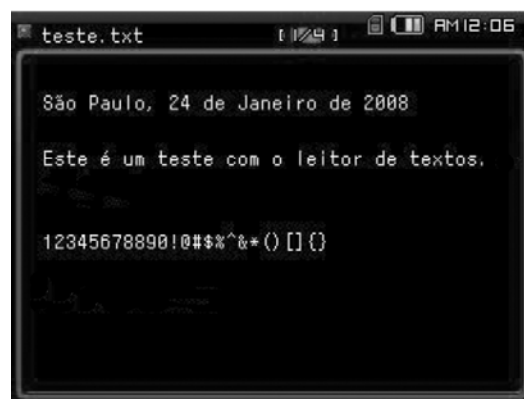





## VISUALIZADOR DE TEXTO

### Como Operar a Lista de Arquivos de Textos

Acesse a lista de arquivos de texto para a seleção do arquivo a ser exibido.



Enquanto estiver exibindo um texto, pressione a tecla sensora  para o acesso à lista.


Selecione o arquivo que deseja visualizar e pressione a tecla sensora  para exibir seu conteúdo.





## VISUALIZADOR DE TEXTO

### Como Visualizar a Página Anterior / Próxima Dentro do Arquivo de Texto

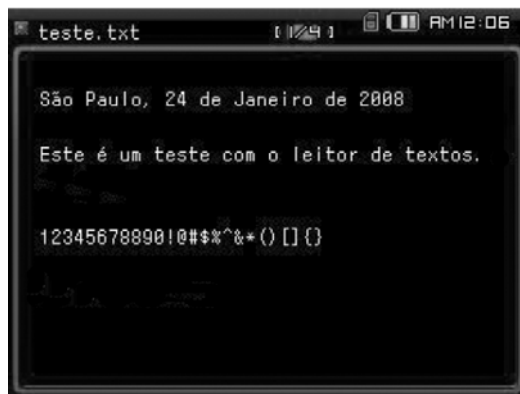
Durante a execução do arquivo de texto, pressione a tecla sensora  para ir até a página anterior e pressione a tecla sensora  para ir até a próxima página.






Pressione a tecla sensora  ou , por um breve tempo para mover uma página por vez e mantenha pressionada para mover diversas páginas rapidamente até a página desejada.


## VISUALIZADOR DE TEXTO

### Visualizar Arquivo de Texto em Tela Inteira

Enquanto o arquivo de texto estiver sendo executado, pressione a tecla sensora  para exibir a barra de controle de função mostrada na tela abaixo.

Na tela da barra de controle de função, selecione  usando a tecla sensora  para exibir o arquivo de texto em tela inteira.

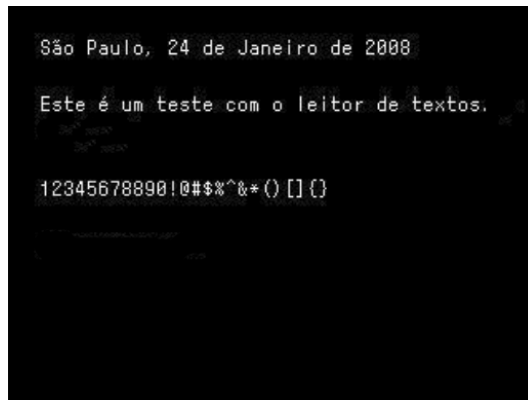



Selecione  usando a tecla sensora  para exibir o arquivo de texto na tela original.



## VISUALIZADOR DE TEXTO

### Função de Rolagem Automática

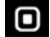Esta função permite mudança automática para a próxima página, usando a configuração de intervalo de tempo de rolagem automática de página (page Auto Scroll) do arquivo de texto.

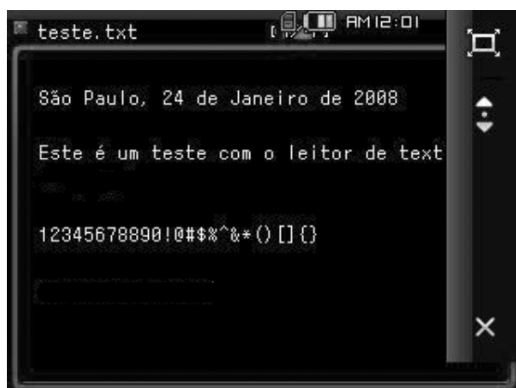Enquanto o arquivo de texto estiver em execução, pressione a tecla sensora  para exibir a barra de controle de função, conforme mostrado na tela abaixo.




Na tela da barra de controle de função, selecione  usando a Tecla Sensora  para iniciar a função de Rolagem Automática.


Selecione  usando a Tecla Sensora  para interromper a função de Rolagem Automática.


## VISUALIZADOR DE TEXTO

### Configurando o Intervalo de Tempo da Rolagem Automática

O intervalo de tempo de rolagem automática é a unidade de tempo de movimentação da função de rolagem automática.

Enquanto um arquivo de texto estiver em execução, pressione a tecla sensora  para exibir o menu de opções.

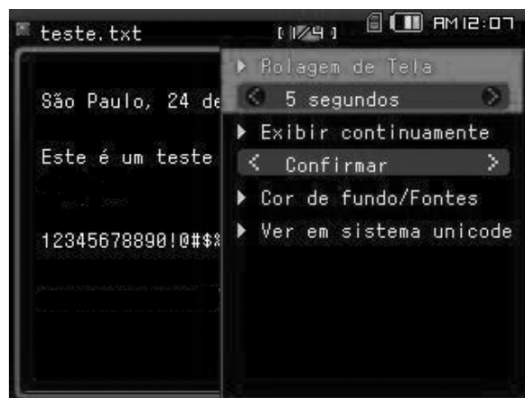

Selecione o intervalo de tempo de Rolagem Automática e depois pressione a Tecla Sensora .

Os valores de configuração do intervalo de tempo são os seguintes:



Valor de Configuração:  
5seg./ 15seg./ 30seg./  
1min.


## VISUALIZADOR DE TEXTO

### Função Exibir Continuamente

Continua a exibição do arquivo de texto a partir da última página visualizada.  
Esta função está disponível somente se a função Exibir Continuamente estiver configurada.

### Configurando a Função Exibir Continuamente

Enquanto o texto estiver sendo exibido, pressione a tecla sensora  para exibir o menu de opções. Selecione Continue e depois pressione a tecla sensora .

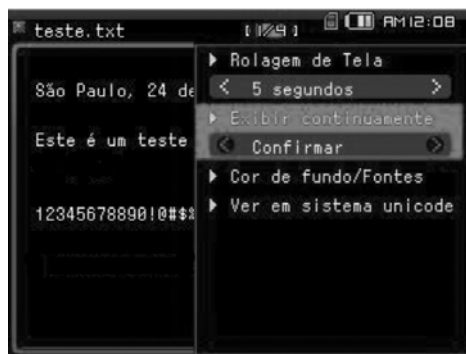


Os valores de configuração de Continue são os seguintes:


Se a configuração for selecionada, a página anteriormente visualizada estará disponível ao se visualizar o arquivo selecionado na lista.


Se Cancelar for selecionado, então a visualização do arquivo da lista selecionada iniciará na primeira página.

## VISUALIZADOR DE TEXTO

### Como Determinar Cor de Fundo / Fontes

Enquanto o texto estiver em execução, pressione a tecla sensora  para exibir o menu de opções.


Selecione a Cor de Fundo / Fontes e depois pressione a tecla sensora .

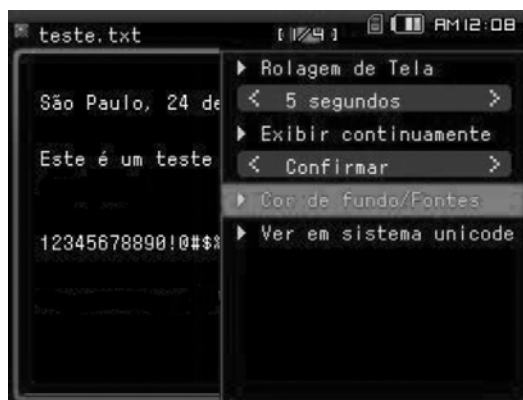



## VISUALIZADOR DE TEXTO

### Como Visualizar em Unicode

Quando o arquivo de texto estiver em Unicode, execute a função Ver em sistema Unicode para visualizar o Texto.

Enquanto o Texto estiver em Play (execução), pressione a tecla sensora  para exibir o menu de configuração fácil, conforme mostrado abaixo.

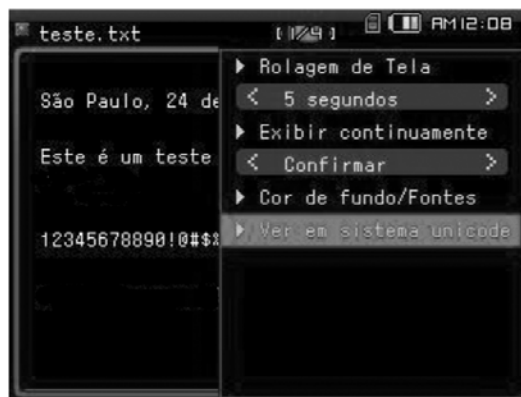


Selecione Ver em sistema Unicode e pressione a tecla sensora  para aplicar o formato Unicode ao texto.



## RÁDIO

A TV DIGITAL PORTÁTIL MPTV 3521, apresenta a função Rádio FM, além de outras funções auxiliares, tais como gravação, procura automática e inserção de canais.

### Ouvindo a Rádio

Selecione Rádio no menu principal e depois pressione a tecla sensora  para ouvir os programas de Rádio FM.



**Nota:** Para a recepção de Rádio FM, use sempre o Fone de Ouvido, pois seu fio funciona como antena FM.

## RÁDIO

### Mudança de Estação

Para mudar uma estação enquanto estiver ouvindo outra, use o modo manual ou o modo pré-definido.

#### Mudança de Estação usando o Modo Manual



Enquanto ouve uma estação, pressione a tecla sensora  ou  para selecionar uma


estação, um nível por vez, até que estação seja encontrada.





## RÁDIO

### Mudança de estação usando o Modo Pré-definido

Enquanto ouve uma estação, pressione a tecla sensora  ou  para selecionar a estação de rádio pré-definida.

Ou pressione a tecla sensora , enquanto uma transmissão, para acessar a lista de estações de rádio pré-definidas.

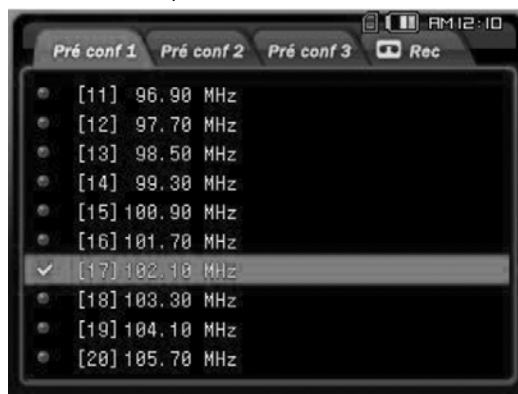

Selecione o canal desejado na Lista Pré-definida e depois pressione a tecla sensora  para acesso à estação desejada.


## RÁDIO


### Configuração do Modo

Há dois modos para os quais os canais de rádio FM podem ser seleccionados.

- **Modo Manual:** Selecione o canal manualmente.
- **Modo Pré-definido:** Selecione rapidamente os canais definidos anteriormente. Até 20 canais podem ser salvos.




Enquanto estiver ouvindo a Rádio FM, pressione a tecla sensora  para exibir o menu de configuração.

Selecione Modo de Troca e depois pressione a tecla sensora .

## RÁDIO


### Busca Automática de Estações

Execute a busca automática de estações para encontrar as estações de rádio FM disponíveis na área.

Enquanto estiver ouvindo uma Rádio FM, pressione a tecla sensora  para exibir o menu de configuração.



## RÁDIO


Selecione a Procura Automática e depois pressione a tecla sensora . Esta seleção buscará e registrará automaticamente toda as estações encontradas na lista de estações.



## RÁDIO



### Salvar Estações Pré-definidas

Enquanto estiver em modo manual, você poderá armazenar a estação encontrada na lista de estações pré-definidas.

Enquanto estiver ouvindo uma estação, pressione a tecla sensora  para exibir a barra de controle de função.






## RÁDIO


Na tela da barra de controle de função, selecione , usando a tecla sensora . Uma janela será exibida perguntando se *Preset* (*Pré-definido*) deve ou não ser salvo.






## RÁDIO


Use a tecla sensora  ou  para atribuir um número, em seguida pressione a tecla sensora  para salvar a estação na lista de pré-definidas.

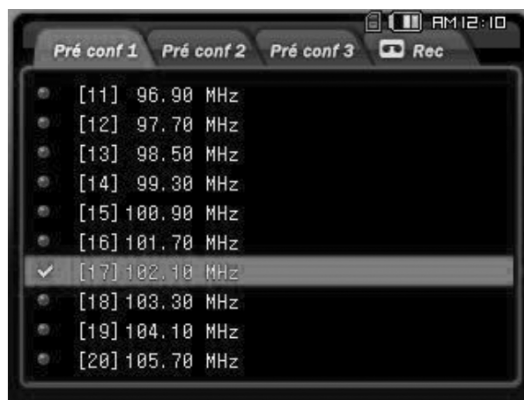

## RÁDIO


### Como Apagar a Lista de Estações Pré-definidas

Enquanto estiver ouvindo uma estação, pressione a tecla sensora  para ir até a lista de estações pré-definidas.

Selecione a estação pré-definida a ser apagada e, em seguida, mantenha pressionada a tecla sensora .




Uma janela será exibida para confirmar se a estação pré-definida deve ou não ser salva.

Selecione OK e depois pressione a tecla sensora  para apagar a estação pré-definida selecionada.



## RÁDIO

### Como Gravar Transmissões

Pressione a tecla sensora  enquanto estiver ouvindo uma estação para exibir a barra de controle de função.



## RÁDIO

Na tela da barra de controle de função, selecione  usando a tecla sensora  para iniciar a gravação.





**Nota:** O arquivo gravado é salvo na pasta RECORD da memória interna.

## RÁDIO

### Ouvindo Transmissões Gravadas


As transmissões gravadas podem ser ouvidas a qualquer instante.

Enquanto estiver ouvindo a uma transmissão, pressione a tecla sensora  para ir até a tela da lista de pré-definidas. Use a tecla sensora  para ir até a lista de REC.





A lista de gravações feitas é exibida.

A extensão do arquivo gravado é .MP3.

Selecione o arquivo desejado e depois pressione a tecla sensora  para tocar.



## RÁDIO

### Como Apagar Transmissões Gravadas

Enquanto estiver ouvindo a uma transmissão, pressione a tecla sensora  para ir até a lista de pré-definidas. Use a tecla sensora  para ir até a guia de FM REC.



## RÁDIO


Selecione o arquivo a ser apagado e depois mantenha pressionada a tecla sensora . Uma janela será exibida para confirmar se o arquivo selecionado deve ou não ser apagado. Selecione OK e depois pressione a tecla sensora  para apagar o arquivo selecionado.




## RÁDIO

### Configuração da Qualidade de Gravação

Esta função define a qualidade do arquivo de MP3 que será salvo durante uma gravação da transmissão de rádio FM. Quanto maior for a qualidade, maior será o tamanho do arquivo salvo.

Enquanto estiver ouvindo a uma transmissão, pressione a tecla sensora  para exibir o menu de configuração fácil, conforme mostrado abaixo.



Selecione a qualidade de gravação e depois pressione a tecla sensora .


Os valores de configuração da qualidade de gravação são os seguintes:


Qualidade de gravação suportada:  
32k/64k/80k/96k/128k/256k



## RÁDIO

### Configuração do Modo Estéreo


Enquanto estiver ouvindo a uma transmissão, pressione a tecla sensora  para exibir o menu de configuração fácil.

Selecione o modo Estéreo e pressione a tecla sensora .



## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO


Esta função permite a configuração da função geral da TV DIGITAL PORTÁTIL MPTV 3521.


Na tela principal, selecione AJUSTE e depois pressione a tecla sensora .



## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO


Você poderá configurar o áudio, a exibição de tela, data e hora, agenda de gravação, alterar configurações avançadas e obter informações do sistema.

Selecione uma categoria a ser modificada e depois pressione a tecla sensora .

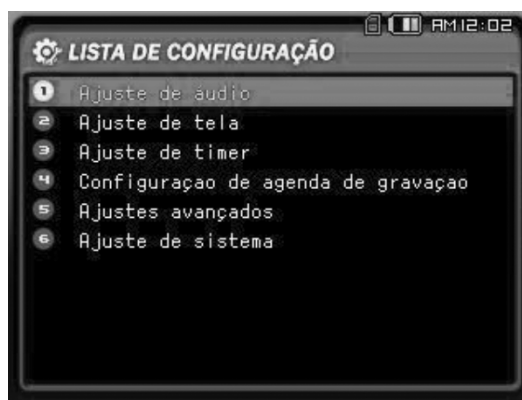


## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

### Ajuste de Áudio


Selecione Ajuste de Áudio, na tela da Lista de Configurações e depois pressione a tecla sensora .

A opção Efeitos permite a você usar configurações pré-estabelecidas ou alteradas manualmente pelo equalizador de áudio

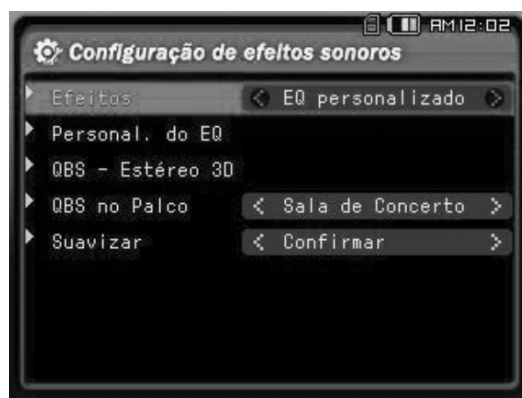

## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

### Selecionando o Padrão Pré-definido para o Equalizador

Selecione o Efeito e depois pressione a tecla sensora 





Os valores de EQ modificados são imediatamente aplicados.

A Lista de configurações pré-estabelecidas é a seguinte:

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1. Normal      | 14. Loudness       |
| 2. Rock        | 15. Deep           |
| 3. Jazz        | 16. Lounge         |
| 4. Dance       | 17. Piano          |
| 5. Metal       | 18. Voice Booster  |
| 6. R&B         | 19. Bass Booster   |
| 7. Pop         | 20. Bass Reducer   |
| 8. Hip-Hop     | 21. Treble Booster |
| 9. Latina      | 22. Treble Reducer |
| 10. Country    | 23. Small Speaker  |
| 11. Clássica   | 24. QBS 3D.STEREO  |
| 12. Eletrônica | 25. QBS ON.STAGE   |
| 13. Acústica   |                    |

## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

### Como Configurar Manualmente o Equalizador

Selecione a Personalização do EQ e depois pressione a tecla sensora .  
Pressione a Tecla Sensora  para selecionar uma faixa entre 80~16k. Mude o valor da faixa selecionada usando a tecla sensora  ou .





## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

### Configuração do QBS 3D

Esta função permite uma simulação de efeito surround (3D) durante a execução de qualquer função com áudio.


Selecione QBS - Estéreo 3D e depois pressione a tecla sensora  para ir até a tela mostrada abaixo.

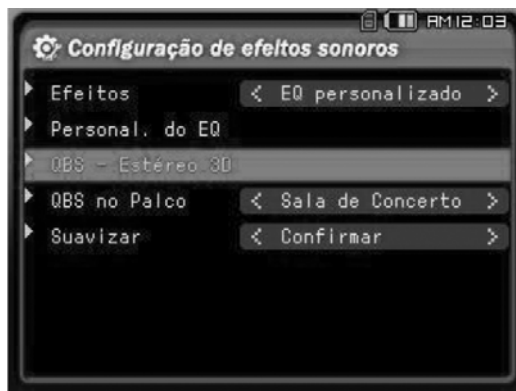

Selecione QBS SURROUND, QBS BASS e um entre os modos de saída e depois pressione a tecla sensora  para mudar o valor.

## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO


### Configuração do QBS ON.STAGE

Selecione o QBS ON.STAGE e depois pressione a tecla sensora  para mudar o valor desejado.

O EQ configurado manualmente é aplicado quando QBS ON.STAGE é selecionado a partir da Configuração de Efeito.

### Suavizar

Esta é uma função que aumenta gradualmente o volume até o nível estabelecido, ao se utilizar qualquer função como TV, Músicas, Filmes ou Rádio.


Selecione Suavizar e depois pressione a tecla sensora  para definir o valor desejado.



## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

### Configurações de Tela

Esta função permite o ajuste do brilho da tela usada no aparelho.

Selecione a configuração de tela na tela da lista de configuração e pressione a tecla sensora .


Pressione a tecla sensora  ou  para aumentar ou diminuir o brilho da tela.




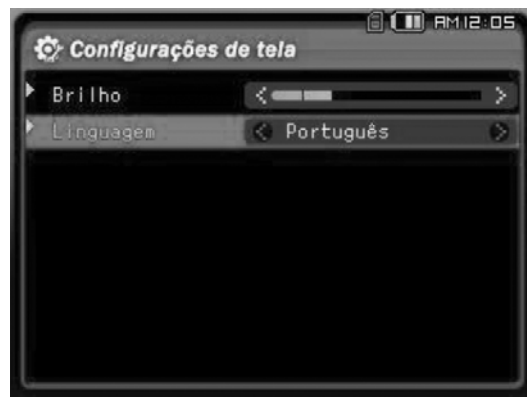
## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

### Configurações de Linguagem

Esta função permite a escolha da linguagem (idioma) dos menus e mensagens do aparelho.

Selecione a configuração de tela na lista de configuração e pressione a tecla sensora .


Pressione a tecla sensora , para selecionar a linguagem entre Português ou Inglês.





## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

### Configuração do Cronômetro

Esta função permite a configuração do cronômetro do sistema.

Na tela da Lista de Configurações, selecione a Configuração do Cronômetro e depois pressione a tecla sensora .

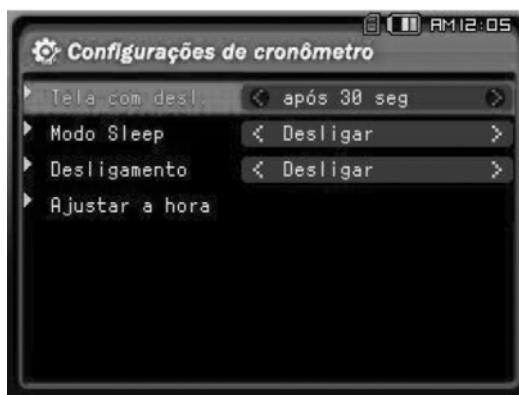

Selecione Tela com desligamento/Modo Sleep/Desligamento e depois pressione a tecla sensora  para mudar o valor conforme desejado.

## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

Cada função de categoria é descrita a seguir.

### **Tela com Desligamento**

Esta função desliga a tela automaticamente após um período de tempo pré-determinado.

As opções são: Cancelar/ 5sec./ 10sec./ 30sec./ 1min..

### **Modo Sleep**

Esta função desliga automaticamente a energia após um período de tempo pré-determinado.

As opções são: Cancelar/ 5min./ 10min./ 30min./ 1hr..

### **Desligamento**


Esta função desliga automaticamente a energia quando a unidade não é usada após um período de tempo pré-determinado.

As opções são: Cancelar/ 5min./ 10min./ 30min./ 1hr.




## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

### Ajustando a Data e a Hora
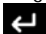
#### Modo Manual


No menu de configuração, selecione a Configuração da Hora Atual e depois pressione a tecla sensora .



Pressione a tecla sensora  para selecionar o Ano, Mês, Data, AM/PM, Hora, Minuto, Segundo e depois pressione a tecla sensora  ou  para definir os valores.

## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

### Modo Automático

No menu de configuração da Hora Atual, pressione a tecla sensora , e depois OK.




A data e hora atuais são armazenadas a partir do canal de TV que estiver armazenado no aparelho.



**Nota:** A antena de TV deverá estar na posição de recepção para que seja possível a captação dos dados.

## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

### Configurações Avançadas

Na tela da lista de configuração, pressione a tecla sensora .

Selecione uma categoria para alterar a configuração e depois pressione a tecla sensora





## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

### Configuração da Conexão USB

Define o comportamento do aparelho quando estiver conectado ao computador via porta USB.

As opções são Recarregar + Dados ou Recarregar + Transmissão de Dados.

Quando definido para Recarregar + Dados, o aparelho pode ser usado enquanto estiver carregando a bateria.

Quando definido para Recarregar + Transmissão de Dados, o aparelho poderá ser usado para transferência de dados e as demais funções não poderão ser utilizadas.



## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

### Configuração da Região de FM

Define a região para busca automática das estações de rádio FM.

As opções são: Brasil, E.U.A., Japão e Europa.

### Configuração da Tecla de Atalho

Define uma função para ser executada quando pressionada a tecla de atalho.

As opções são: Ir para Principal, TV, Música, Filmes, Texto ou Rádio, Ir para Próxima Música de MP3 e Tocar/Parar MP3

### Configuração do Menu Inicial

Define o Menu Inicial quando se inicia a TV DIGITAL PORTÁTIL MPTV 3521.

As opções são: Main, TV, MP3 e Rádio FM.

### Configuração do Método de Classificação

Define o método de classificação da lista de funções do menu iniciar.

As opções são: Sem Classificação, Ordem Ascendente ou Ordem Descendente.,

## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO


### Controle da Faixa Etária

Permite configurar a restrição de programas de TV conforme a faixa etária.

As opções são: Sem Uso ou Uso.

Caso você opte por Uso, você poderá selecionar entre 10, 12, 14, 16 e 18 anos.


Você ainda poderá configurar uma senha para alteração deste controle. Para tal, selecione

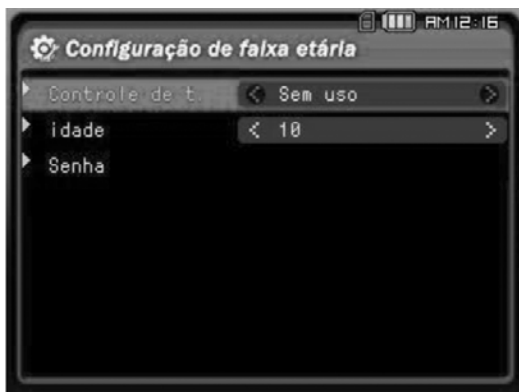

Controle de Faixa Etária, use

a tecla sensora , para selecionar Senha e depois

a tecla sensora  ou

, para definir os valores entre 0 e 9. O campo senha tem 4 dígitos e a senha padrão é 0000.




## CONFIGURAÇÃO DO APARELHO


### **Exibir Continuamente**

Permite configurar a execução de arquivos em cada uma das funções: Música, Filmes e Fotos

As opções são: Cancelar, Último Arquivo e Todos os Arquivos.

## CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA


Na Tela da Lista de Configuração , selecione a Ajuste de Sistema e depois pressione a tecla sensora  para ir até a tela mostrada abaixo.

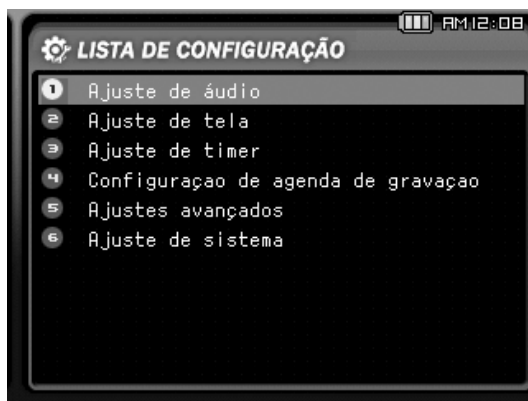


## CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

### Inicialização da Configuração

Esta função inicializa a configuração personalizada para as funções Música e Filmes. As opções são: Música, Filmes e Todos.

No menu de Configuração do Sistema, selecione a Inicialização da Configuração e depois pressione a tecla sensora .



Selecione entre MP3/ Movie/ All System e pressione a tecla sensora .

Uma janela pop-up aparecerá para confirmar a inicialização ou não. Pressione OK para inicializar o recurso selecionado.



## CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

**Os recursos inicializados são os seguintes:**


**MP3:** Categorias de configuração fácil de MP3 e Continue info (Continuar Informações) são inicializadas.


**Filme:** Categorias de configuração fácil de Filme e Continuar Informações são inicializadas.

**Todo Sistema:** Categorias de configuração fácil da TV, MP3, Movie (Filme), Photo, Text e Rádio FM e categorias de configuração de Ambiente são todas inicializadas.

## CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

### Informações do Sistema

Na tela Configuração do Sistema, selecione Informações do Sistema e pressione a tecla sensora . Uma janela pop-up aparecerá mostrando a atual versão do sistema e o tamanho da memória.


A janela pop-up desaparece quando a Tecla Sensora  é pressionada.




## CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

### Formatar

Esta função é usada para reformatar a memória interna.

Na tela Configuração do Sistema, selecione Format e pressione a tecla sensora .

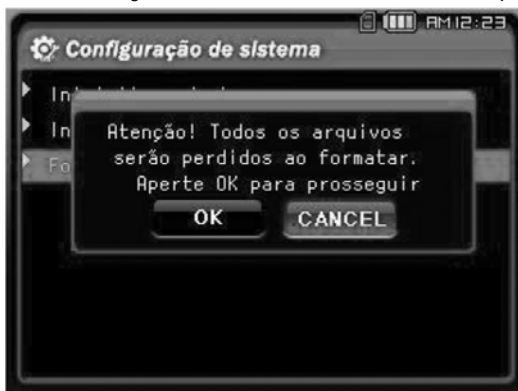

Uma janela de confirmação será exibida. Pressione OK para formatar a memória interna.



**Nota:** Quando esta função é executada, todos os dados da memória incorporada são excluídos. Certifique-se de fazer cópia de segurança de todos os dados antes de usar esta função.



## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### **Assistência técnica**

Sua TV DIGITAL PORTÁTIL MPTV 3521 vem acompanhada de Nota Fiscal e Certificado de Garantia que está neste manual.

Ao entrar em contato com a Assistência técnica, além do Certificado de Garantia, tenha em mãos o número de série e o modelo do equipamento, localizados na etiqueta na parte traseira do seu equipamento.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### Assistência técnica/suporte

Para encontrar a Assistência Técnica mais próxima de você, consulte nosso site:

**[www.semptoshiba.com.br](http://www.semptoshiba.com.br).**

Em caso de problemas e/ou dúvidas, entre em contato conosco pelo telefone

**(11) 5643-5050.**

Lembre-se de ter em mãos a nota fiscal e o número de série do seu equipamento.

### Sobre o manual

Este manual não pode ser reproduzido sob qualquer forma sem consentimento por escrito da SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA.

Este manual foi aprovado e revisado quanto à sua precisão. Entretanto, equipamentos e manuais subsequentes estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não assume responsabilidade por danos que ocorram, direta ou indiretamente, devido a erros, omissões ou discrepâncias entre o equipamento e o manual. A SEMP TOSHIBA reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem prévia notificação. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida ou transmitida, por quaisquer meios ou finalidades, sem a expressa e prévia permissão, por escrito, da SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA.



## ANOTAÇÕES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## ANOTAÇÕES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## ANOTAÇÕES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## ANOTAÇÕES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## CERTIFICADO DE GARANTIA LIMITADA

A SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste PRODUTO, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 180 (CENTO E OITENTA) dias, contado a partir da data de sua aquisição, incluindo nesse prazo os 90 (NOVENTA) dias de garantia legal. A SEMP TOSHIBA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso. A SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes (queda, derramamento de líquidos em seu interior, inserção de objetos estranhos, etc.), agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso com voltagem de energia elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou, ainda, por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizados pela SEMP TOSHIBA ou, se este Certificado de Garantia apresentar rasuras ou modificações no seu texto original.

A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, cobertos ou não pela garantia, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços autorizadas para consertar PRODUTO. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não é responsável por softwares que não sejam os pré-instalados. Todos os softwares são fornecidos com suas respectivas licenças de uso, assim como as condições necessárias para a utilização. O funcionamento dos programas são de integral responsabilidade de seus fabricantes. Dessa forma a SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA e seus fornecedores não se responsabilizam por quaisquer danos diretos, conseqüentes e incidentais, seja qual for a causa, provocados pelos referidos softwares ou pela perda de dados pessoais contidos no disco rígido dos computadores.

TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir este PRODUTO a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, porém, só para eventual troca de peças, não cobrindo custo da mão-de-obra do técnico, instalação e ajustes.

**SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA LTDA.**

Avenida João Dias, 2.476 A - Santo Amaro  
CEP 04724-003 - São Paulo  
Tel.: (11) 5643-5000 Fax: (11) 5643-5011  
Atendimento ao Cliente: (11) 5643-5050  
e-mail: [informatica@semp Toshiba.com.br](mailto:informatica@semp Toshiba.com.br)  
[www.semp Toshiba.com.br](http://www.semp Toshiba.com.br)